



# MWE 2000

Einbaumikrowellenofen mit Grillfunktion Gebrauchsanweisung

# Mikrowellenherd

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Bitte folgen Sie den Anleitungen, damit liefert Ihnen dieser Mikrowellenherd für viele Jahre gute Dienste.

**BITTE BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF.**

- (a) Betreiben Sie diesen Mikrowellenherd nicht mit offener Tür, das kann zu schädlicher Belastung durch Mikrowellen-Energie führen. Umgehen oder zerstören Sie nicht den Sicherheits-Verschlussmechanismus.
- (b) Bringen Sie keine Gegenstände zwischen dem vorderen Teil der Mikrowelle und der Tür an, achten Sie darauf, dass Dichtungen nicht verschmutzen und dass sich dort keine Überreste von Reinigungsmitteln ablagern.
- (c) **WARNHINWEIS:** Mit beschädigter Tür darf die Mikrowelle nicht weiter betrieben werden, eine Reparatur durch einen autorisierten Kundendienst ist erforderlich.

## NACHBEMERKUNG

Bei starker Verschmutzung des Geräts werden die Oberflächen zerstört, was wiederum zu einer verkürzten Nutzungsdauer des Geräts oder zu Gefahren führen kann.

## Spezifikationen

Modell:	MWE 2000
Netzspannung:	230 V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme (Mikrowelle):	1250 Watt
Leistung (Mikrowelle):	800 Watt
Leistungsaufnahme (Grill):	1000 Watt
Kapazität:	20 Liter
Drehteller:	245 mm
Außenmaße (LxBxH):	594 x 382 x 335mm (inkl. Rahmen)
Gewicht:	13kg

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

## WARNHINWEIS

Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag, Verletzung und Belastung durch überhöhte Mikrowellen-Energie während des Betriebs des Geräts befolgen Sie bitte die nachstehenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

1. Warnhinweis: Erwärmen Sie Flüssigkeiten oder Speisen nicht in verschlossenen Behältern, diese können explodieren.
2. Warnhinweis: Entfernung der Wellenleiter-Abdeckung nur durch autorisierten Kundendienst.
3. Warnhinweis: Kinder sollten die Mikrowelle nur nach eingehenden Belehrungen betreiben, so daß ihnen die vom Gerät ausgehenden möglichen Gefahren bewußt sind.
4. Warnhinweis: Bei Betrieb im Kombinationsmodus sollten Kinder die Mikrowelle aufgrund hoher Temperaturen nur nach eingehenden Belehrungen betreiben (Grillserie).
5. Benutzen Sie nur Utensilien, die für Mikrowellen geeignet sind.
6. Verunreinigung des Geräts kann zu einer Zersetzung der Oberflächen führen, was wiederum die Nutzungsdauer und die Sicherheit des Geräts beeinflusst.
7. Lesen und befolgen Sie die besonderen Sicherheitshinweise zur „BELASTUNG DURCH ERHÖHTE MIKROWELLEN-ENERGIE“.
8. Bei der Benutzung von Kunststoff- oder Papierbehältern achten Sie bitte besonders auf die Feuergefahr.
9. Sollten Speisen oder Fette im Innern der Mikrowelle in Brand geraten oder Rauch entwickeln, Mikrowelle abschalten, Netzstecker ziehen und Tür geschlossen halten.
10. Überkochen Sie Ihre Speisen nicht.
11. Mikrowelle nicht zur Aufbewahrung von Speisen verwenden.
12. Vor dem Einlegen von Papier oder Kunststofftüten alle Metallteile, wie Verschlüsse, entfernen.
13. Installation des Mikrowellenherdes nur gemäß Anleitung des Herstellers.
14. Eier in der Schale, ganze hartgekochte Eier, Kartoffeln, Würstchen und Kastanien sollten vor dem Kochen geschält oder angestochen werden.
15. Benutzen Sie das Gerät nur zu seinem Bestimmungszweck. Benutzen Sie keine korrodierenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieses Gerät ist zum Kochen bestimmt, nicht zur industriellen Benutzung oder für Labors.
16. Mikrowelle nicht mit beschädigter Tür, beschädigtem Netzkabel oder sonstiger Fehlfunktion betreiben. Gerät umgehend von autorisierter Fachwerkstatt überprüfen und reparieren lassen. Beschädigtes Netzkabel von autorisierter Fachwerkstatt ersetzen lassen, Gefahr von Stromschlag!
17. Geät nicht im Freien lagern oder benutzen.
18. Gerät nicht in Wassernähe, feuchten Kellern oder in unmittelbarer Nähe von Schwimmbecken benutzen.
19. Das Gerät kann während des Betriebes sehr heiß werden. Schützen Sie das Netzkabel, decken Sie Lüftungsschlitze nicht ab.
20. Lassen Sie das Netzkabel nicht überhängen oder heiße Oberflächen berühren.
21. Bei starker Verschmutzung des Geräts werden die Oberflächen zerstört, was wiederum zu einer verkürzten Nutzungsdauer des Geräts oder zu Gefahren führen kann.
22. Den Inhalt von Babyflaschen oder -gläsern in jedem Fall vor dem Füttern erst schütteln oder umrühren, um Verbrühung zu vermeiden.
23. Flüssigkeiten nicht sofort entnehmen, sondern einen Moment warten, um so ein mögliches verzögertes Überkochen abzuwarten.
24. Benutzen Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
25. Das Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie keine Heizelemente innerhalb des Geräts.
26. Das Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kinder bitte fern.
27. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Metallkratzer zur Reinigung der Glastür, das kann zum Verkratzen oder Zerspringen des Glases führen.
28. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie wurden zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt.
29. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## Vermeidung von Verletzungen Geerdeter Anschluss

### GEFAHR

Stromschlaggefahr

Das Berühren von internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Gerät nicht demontieren.

### WARNHINWEIS

Stromschlaggefahr


Falsche Erdung kann zu Stromschlag führen. Gerät erst anschließen, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

### REINIGUNG

Ziehen Sie zunächst den Netzstecker.

1. Reinigen Sie die Mikrowelle innen mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Reinigen Sie Zubehörteile wie gewöhnlich in Seifenlauge.
3. Türrahmen und -dichtung müssen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Netzstecker



Das Gerät muss geerdet sein. Bei Kurzschluss verhindert die Erdung Stromschlag. Dieses Gerät wird mit Erdungskabel und geerdetem Netzstecker geliefert. Anschluss nur an geerdeter Steckdose.

Bitte wenden Sie sich im Zweifel an einen Elektrofachmann. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses ebenfalls geerdet sein.

1. Dieses Gerät wird mit einem kurzen Netzkabel geliefert, um ein Verheddern zu vermeiden.
2. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels:
  - 1) Die Kapazität des Verlängerungskabels muss wenigstens der Leistung des Geräts entsprechen.
  - 2) Das Verlängerungskabel muss geerdet sein.
  - 3) Das Verlängerungskabel muss so verlegt werden, dass es nicht über Arbeitsplatten hängt oder zur Stolperfalle wird.

# UTENSILIEN

## VORSICHT

### Verletzungsgefahr

Die Wellenleiter-Abdeckung darf aus Sicherheitsgründen nur von einem autorisierten Kundendienst entfernt werden.

Siehe Anleitungen „Materialien, die in Mikrowellenherden benutzt werden können“ und „Materialien, die in Mikrowellenherden vermieden werden sollten“.

Bestimmte nicht-metallische Utensilien sind nicht zum Gebrauch in Mikrowellenherden geeignet. Im Zweifel testen Sie die Gebrauchsfähigkeit wie folgt:

### Utensilientest:

1. Füllen Sie einen Mikrowellenbehälter mit einer Tasse (250ml) kalten Wassers und geben Sie die fraglichen Utensilien hinein.
2. Schalten Sie den Mikrowellenherd für 1 Minute bei voller Leistung ein.
3. Fassen Sie die Utensilien vorsichtig an. Sind sie heiß, so sind sie nicht mikrowellengeeignet.
4. Überschreiten Sie nicht 1 Minute Kochzeit.

## Materialien, die in Mikrowellenherden benutzt werden können

### Hinweise zu Utensilien

Aluminiumfolie	Nur zum Abdecken. Kleine glatte Stücke können zum Abdecken dünner Fleischscheiben oder von Hähnchenteilen gegen ein Übergaren benutzt werden. Ist die Folie zu dicht an der Innenwand, so kann sie sich verziehen, wenigstens 25 mm Abstand halten.
Bräunungsteller	Befolgen Sie die Herstellerangaben. Die Unterseite von Bräunungstellern muss wenigstens 5 mm über dem Drehteller sein. Falsche Behandlung kann zum Zerbrechen des Drehtellers führen.
Geschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr benutzen. Befolgen Sie die Herstellerangaben. Kein beschädigtes oder gesprungenes Geschirr benutzen.
Glaskrug	Nehmen Sie stets den Deckel ab. Nur zum Aufwärmen von Speisen benutzen. Die meisten Glaskrüge sind nicht hitzebeständig und können brechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges Glas benutzen. Vergewissern Sie sich, dass es keine metallischen Verzierungen enthält. Kein beschädigtes oder gesprungenes Glas benutzen.
Backfolie	Befolgen Sie die Herstellerangaben. Nicht mit Metallclips verschießen. Schlitzte zum Entweichen des Dampfes anbringen.
Papierteller und -tassen	Nur für kurzzeitiges Kochen/Aufwärmen benutzen. Während der Zubereitung nicht unbeaufsichtigt in der Mikrowelle lassen.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen beim Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett. Nur für kurzzeitiges Kochen/Aufwärmen benutzen, stets im Auge behalten.
Backpapier	Zum Abdecken von Speisen als Spritzschutz oder zum Einwickeln beim Dünsten.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignete Kunststoffe benutzen. Befolgen Sie die Herstellerangaben. Muss als „mikrowellengeeignet“ bezeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden beim Erhitzen weich. „Backfolie“ und geschlossene Kunststoffüten sollten mit Schlitzten versehen oder eingestochen werden. Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung.
Kunststofffolie	Nur mikrowellengeeignete Folien benutzen. Zum Abdecken der Speisen während des Kochens zum Einschluss der Feuchtigkeit. Kunststofffolie darf die Speisen nicht berühren.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignete Thermometer benutzen (Fleisch- und Süßspeisenthermometer).
Wachspapier	Zum Abdecken der Speisen während des Kochens als Spritzschutz und zum Einschluss der Feuchtigkeit.

## Materialien, die in Mikrowellenherden vermieden werden sollten

### Hinweise zu Utensilien

Aluminium Backblech	Kann sich verbiegen. Benutzen Sie mikrowellengeeignetes Geschirr.
Speisenbehälter mit Metallgriff	Kann sich verbiegen. Benutzen Sie mikrowellengeeignetes Geschirr.
Metallische oder metallverzierte Utensilien	Metall schirmt die Speisen vor der Mikrowellen-Energie ab. Metallverzierungen können sich verwerfen.
Metallverschlüsse	Kann sich verbiegen und zu Feuer in der Mikrowelle führen.
Papiertüten	Kann zu Feuer in der Mikrowelle führen.
Styropor	Styropor kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder die Speisen kontaminieren.
Holz	Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann reißen oder sich spalten.


## MIKROWELLENHERD AUFSTELLEN

### Bezeichnung von Komponenten und Zubehörteilen

Nehmen Sie die Mikrowelle aus der Verpackung und nehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Garraum.


Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert:

Glas-Drehteller	1
Drehring	1
Bedienungsanleitung	1

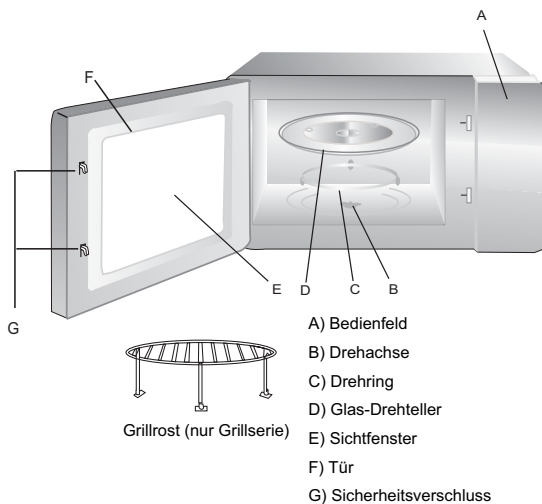

Schalten Sie die Mikrowelle zunächst aus, wenn Sie während des Betriebs die Tür öffnen wollen.

## Installation Drehteller

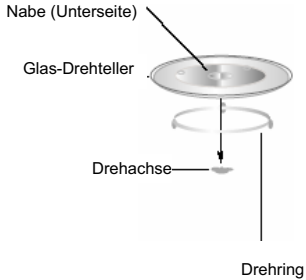

- Setzen Sie den Glas-Drehteller keinesfalls verkehrt herum ein. Der Glas-Drehteller darf bei der Drehung nicht behindert werden.
- Sowohl Drehteller wie auch Drehteller müssen beim Kochen stets eingesetzt sein.
- Speisen oder Speisenbehälter müssen zum Kochen stets auf den Drehteller gestellt werden.
- Sind Drehteller oder Drehteller gesprungen oder beschädigt, so wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

## Installation und Anschluss

- Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch ausgelegt.
- Dieses Gerät ist nur zum Möbeleinbau konzipiert, nicht zur freien Aufstellung.
- Bitte beachten Sie die besonderen Installationshinweise.
- Das Gerät kann in einem 60 cm breiten Wandschrank (Mindesttiefe 32 cm und 85 cm über dem Fußboden) eingebaut werden.
- Dieses Gerät ist mit einem Netzstecker ausgestattet und darf nur an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Die Elektroinstallation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Ist der Netzstecker nach der Installation nicht mehr frei zugänglich, so muss ein Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm zugänglich sein
- Die Benutzung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln ist unzulässig. Überlastung kann zu Feuer führen.


Erreichbare Oberflächen  
dürfen sich während des  
Betriebs nicht erhitzen.




# Bedienungshinweise

## 1. Einstellen der Uhr

Beim Anschluss des Mikrowellenherdes wird im Display „0:00“ angezeigt, der Summer ertönt einmal.

- 1) Drücken Sie **"Uhr / Einstellung"**, die Stundenanzeige blinkt und das Symbol  leuchtet.



- 2) Drehen Sie  zum Einstellen der Stunden zwischen 0 und 23.




- 3) Drücken Sie **"Uhr / Einstellung"**, die Minutenanzeige blinkt.



- 4) Drehen Sie  zum Einstellen der Minuten zwischen 0 und 59.




- 5) Drücken Sie **"Uhr/Einstellung"** zur Beendigung der Einstellung. Das Symbol  erlischt, ":" blinkt und die Uhrzeit leuchtet.



## 2. Zubereitung von Speisen

Drücken Sie **"Mikro./Grill/Kombi."** und drehen Sie  zur Auswahl der gewünschten Funktion. Drücken Sie

**"Mikro./Grill/Kombi."** und drehen Sie  zur Auswahl der Zubereitungszeit. Drücken Sie **"Schnellstart/Start"**, um mit der Zubereitung zu beginnen.

Beispiel: Wollen Sie 80% Leistung Mikrowelle für 20 Minuten Kochzeit benutzen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Drücken Sie **"Mikro./Grill/Kombi."**, im Display wird „P100“ angezeigt.





- 2) Drehen Sie  zum Einstellen von 80% Mikrowellenleistung, bis im Display "P 80" angezeigt wird.



- 3) Drücken Sie **"Mikro./Grill/Kombi."** zur Bestätigung, im Display wird "P 80" angezeigt.



- 4) Drehen Sie  zum Einstellen der Zubereitungszeit, bis im Display "20:00" angezeigt wird.



- 5) Drücken Sie **"Schnellstart/Start"**, um mit der Zubereitung zu beginnen oder drücken Sie **"Löschen/Stopp"**, um Ihre Einstellungen zu löschen.

Hinweis: Die Einstellschritte für die Zubereitungszeit mit dem Kodierschalter sind wie folgt:

0-1 Minuten:	5 Sekunden
1-5 Minuten:	10 Sekunden
5-10 Minuten:	30 Sekunden
10-30 Minuten:	1 Minute
30-95 Minuten:	5 Minuten



## "Micro./Grill/Combi." Anleitungen Bedienfeld

Reihenfolge	LED Display	Mikrowelle Leistung	Grill Leistung
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

### 3. Programm-Timer (Startzeiteinstellung)

- 1) Stellen Sie zunächst die Uhr ein (siehe Abschnitt "Einstellen der Uhr").
- 2) Geben Sie das Kochprogramm ein. Es können bis zu drei Leistungsstufen voreingestellt werden. Entfrosthung sollte stets als erste Stufe eingestellt werden, sofern im Mehrfachprogramm enthalten.
- 3) Drücken Sie **"Uhr/Einstellung"**, die Stundenanzeige blinkt und leuchtet.

4) Drehen Sie zum Einstellen der Stunden zwischen 0 und 23.

5) Drücken Sie **"Uhr/Einstellung"**, die Minutenanzeige blinkt.



6) Drehen Sie zum Einstellen der Minuten zwischen 0 und 59.

- 7) Drücken Sie **"Schnellstart/Start"** zur Beendigung der Einstellung. Die Uhranzeige blinkt. Bei geschlossener Tür ertönt zur voreingestellten Zeit der Summer zweimal, danach startet die Zubereitung automatisch und die Uhranzeige erlischt.


#### 4. Start/Quick Start

Im betriebsbereiten Zustand des Mikrowellenherdes drücken Sie **"Quick Start/Start"**, um das Gerät mit voller Mikrowellenleistung für 1 Minute in Betrieb zu nehmen. Mit jedem Tastendruck wird die Zubereitungszeit um 1 Minute bis maximal 95 Minuten erhöht.

#### 5. Auftauen nach Gewicht

1) Drücken Sie **"Auftauen Gew."**. Im Display wird „dEF1“  und  angezeigt.



2) Drehen Sie  zur Auswahl des Speisengewichts, "g" leuchtet.



3) Drücken Sie **"Schnellstart/Start"**, um mit dem Auftauen zu beginnen  und  blinken.



#### 6. Auftauen nach Zeit

1) Drücken Sie **"Auftauen Zeit"**. Im Display wird "dEF2"  und  angezeigt.



2) Drehen Sie  zur Auswahl der Zubereitungszeit.



3) Drücken Sie **"Schnellstart/Start"**, um mit dem Auftauen zu beginnen,  und  blinken.

#### 7. Zubereitung im Multi-Modus

Bis zu 3 Kochabschnitte können eingestellt werden. Ist bei der Zubereitung im Multi-Modus ein Abschnitt das Auftauen, so muss dieses im ersten Abschnitt erfolgen.

Beispiel: Sie wollen 20 Minuten mit 100% Mikrowellenleistung und dann 5 Minuten mit 80% Mikrowellenleistung kochen.

1) Drücken Sie **"Mikro./Grill/Kombi."**, im Display wird „P100“ angezeigt.



2) Drücken Sie **"Mikro./Grill/Kombi."** zur Auswahl von 100% Mikrowellenleistung.




3) Drehen Sie  zur Auswahl der Zubereitungszeit.




4) Drücken Sie **"Mikro./Grill/Kombi."**, im Display wird "P100" angezeigt.



5) Drehen Sie  zur Auswahl von 80% Mikrowellenleistung.





6) Drücken Sie **"Mikro./Grill/Kombi."**, dann drehen Sie  zur Auswahl der Kochzeit mit 80% Mikrowellenleistung.




7) Drücken Sie **"Schnellstart/Start"**, um mit der Zubereitung zu beginnen oder drücken Sie **"Löschen/Stopp"**, um Ihre Einstellungen zu löschen.

## 8. Auto-Menü

Beispiel: Zubereitung von 250 g Fisch mit "Auto Menu".

1) Drücken Sie "Auto Menü",  und  leuchten.




2) Drehen Sie  zur Auswahl der gewünschten Funktion.





3) Drücken Sie "Auto Menü" zur Bestätigung.




4) Drehen Sie  zur Auswahl des Fischgewichts, „g“ leuchtet.



5) Drücken Sie "Schnellstart/Start", um mit der Zubereitung zu beginnen, "g" erlischt und  und  blinken.

## 9. Kindersicherung

Sperren: Im betriebsbereiten Zustand des Mikrowellenherdes drücken Sie für 3 Sekunden "Lösch./Stopp", ein langer Signalton ertönt zur Bestätigung der aktivierten Kindersicherung und im Display wird  angezeigt.

Entsperren: Im gesperrten Zustand drücken Sie für 3 Sekunden "Lösch./Stopp", ein langer Signalton ertönt zur Bestätigung der deaktivierten Kindersicherung.

## 10. Anfragefunktion

(1) Im Mikrowelle-, Grill- oder Kombinationsmodus drücken Sie "Micro./Grill/Combi.", die derzeitige Leistungseinstellung wird für 4 Sekunden angezeigt. Nach 4 Sekunden kehrt der Mikrowellenherd in den vorherigen Betriebsmodus zurück.

(2) Im Zubereitungsmodus, drücken Sie "Uhr/Einstellung" zur Anzeige der Uhrzeit, diese blinkt für 4 Sekunden im Display.

(3) Im Voreinstellungsmodus drücken Sie "Uhr/Einstellung" zur Anzeige der Uhrzeit, diese blinkt für 4 Sekunden im Display.

Auto-Menü Funktion:

Menü	Reihenfolge	Gewicht	Display
A-1 Automatisches Aufwärmen	1	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-2 Gemüse	2	200 g	2.00
		300 g	3.00
		400 g	4.00
A-3 Fisch	3	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-4 Fleisch	4	250 g	2.50
		350 g	3.50
		450 g	4.50
A-5 Pasta	5	50 g	.50
		100 g	1.00
A-6 Kartoffeln	6	200 g	2.00
		400 g	4.00
		600 g	6.00
A-7 Pizza	7	200 g	2.00
		400 g	4.00
A-8 Suppe	8	200 g	2.00
		400 g	4.00

## Störungserkennung

Normal	
Mikrowelle beeinträchtigt Fernsehempfang.	Radio- und Fernsehempfang können durch den Betrieb der Mikrowelle beeinträchtigt werden. Die Störung entspricht jener anderer kleiner Haushaltsgeräte, wie Mixer, Staubsauger oder Ventilator und ist völlig normal.
Dunkle Innenbeleuchtung.	Beim Kochen mit geringer Mikrowellenleistung ist die Innenbeleuchtung nicht sehr hell, das ist völlig normal.
Auf der Tür bildet sich Dampf, aus den Lüftungsöffnungen tritt heiße Luft aus.	Während des Kochens kann Dampf aus den Speisen entweichen, der zumeist über die Lüftungsschlitze nach außen geleitet wird. Etwas Dampf kann sich an kühleren Stellen, wie oberhalb der Tür, niederschlagen, das ist völlig normal.
Mikrowelle wurde ohne Speisen in Betrieb genommen.	Betreiben Sie die Mikrowelle keinesfalls ohne Speisen, das kann sehr gefährlich sein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Mikrowelle kann nicht in Betrieb genommen werden.	(1) Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen.	Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie das Gerät nach 10 Sekunden wieder an.
	(2) Die Sicherung ist durchgebrannt.	Tauschen Sie die Sicherung aus (oder lassen Sie den Sicherungskasten überprüfen).
	(3) Die Steckdose ist nicht in Ordnung.	Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
Mikrowelle heizt nicht.	(4) Die Tür ist nicht korrekt geschlossen.	Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß.
Glas-Drehteller macht während des Betriebs der Mikrowelle Geräusche.	(5) Drehring oder Boden der Mikrowelle verschmutzt.	Siehe Abschnitt „Reinigung“.






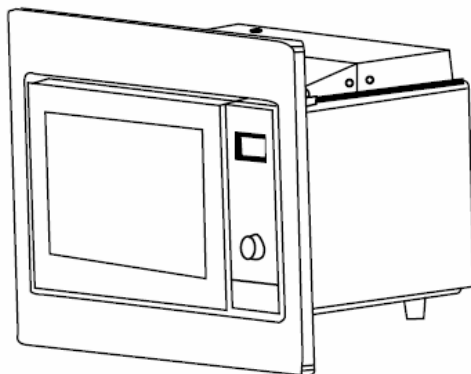
Dieses Symbol auf einem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass es nicht wie gewöhnlicher Hausmüll behandelt werden darf. Es muss hingegen an einer entsprechenden Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Durch geeignete Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, dass es keine negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt und die menschliche Gesundheit hat. Die Entsorgung dieses Produkts mit dem Hausmüll kann andererseits Umweltprobleme erzeugen. Bitte achten Sie darauf, dass es in geeigneter Weise für ordnungsgemäßes Recycling entsprechend der örtlichen Bestimmungen eingesammelt wird.

Die Wiedergewinnung von Rohstoffen trägt zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen bei.

# Installationsanleitung

**Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Installation aufmerksam durch.**

- EINSTELLSCHRAUBE A 
- SCHRAUBE B 
- KUNSTSTOFFABDECKUNG 



## Bitte beachten

### Elektroinstallation

Der Mikrowellenherd ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Gemäß den Bestimmungen dürfen der Austausch der Steckdose und des Anschlusskabels nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Ist der Netzstecker nach der Installation nicht mehr frei zugänglich, so muss ein Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm zugänglich sein.

## A. Möbeleinbau


Der Einbauschrank darf hinter dem Gerät keine Rückwand haben.

Die minimale Einbauhöhe ist 85 cm.



Decken Sie Ventilations-schlitze und Lüftungseingänge nicht ab.

Für eine gute Luftzirkulation wäre ein Lufteinlass an der Rückseite des Bodens von Vorteil.


1.

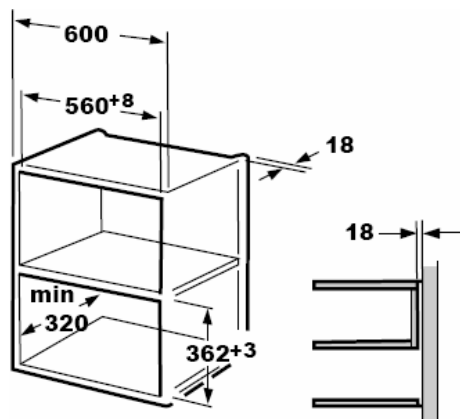


2.

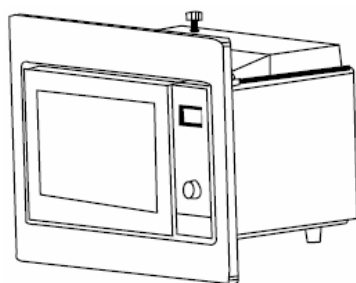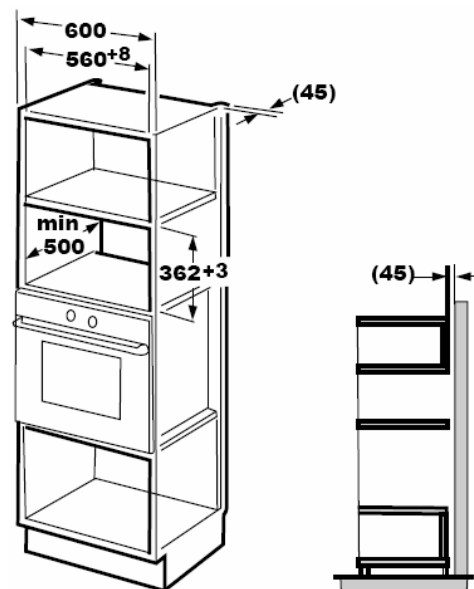

## B. Installation

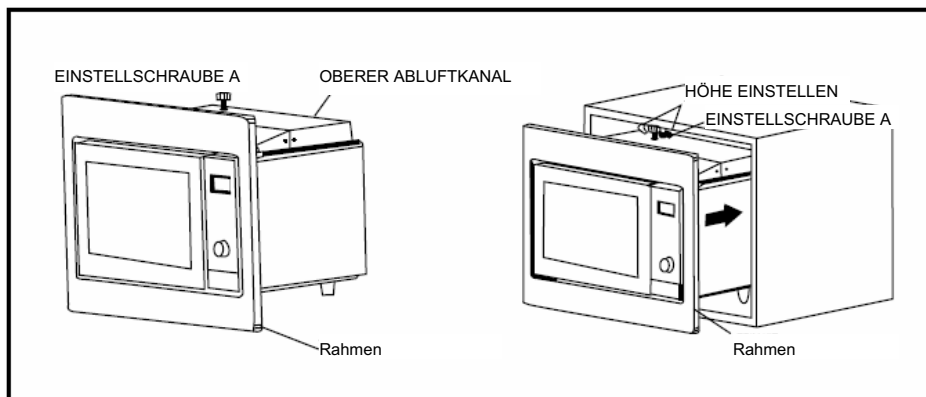

1. Befestigen Sie den Einbaurahmen mit den mitgelieferten Schrauben am Mikrowellenherd.
2. Bringen Sie die EINSTELLSCHRAUBE A am OBEREN ABLUFTKANAL der Mikrowelle an, und installieren Sie ihn dann im Einbauschrank.
  - Stellen Sie die Höhe der EINSTELLSCHRAUBE A auf 1 mm Abstand zwischen der EINSTELLSCHRAUBE A und dem oberen Fachboden des Einbauschrankes ein.
  - Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein und knicken Sie es auch nicht.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle mittig im Einbauschrank installiert ist.

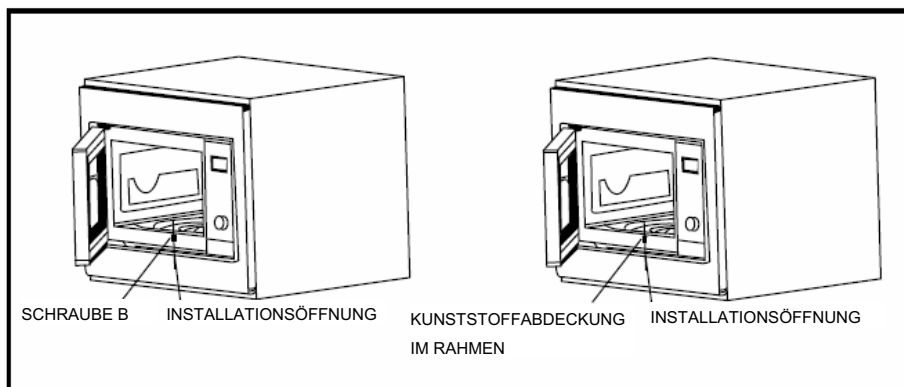

3. Öffnen Sie die Tür und befestigen Sie die Mikrowelle mit SCHRAUBE B an der INSTALLATIONSÖFFNUNG des Rahmens am Einbauschrank. Danach setzen Sie die KUNSTSTOFFABDECKUNG wieder auf die INSTALLATIONSÖFFNUNG.



Baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg4

A-4481 Asten

[www.baytronic.at](http://www.baytronic.at)

Hotline für Privatkunden 0900 15 00 52 (45 Cent/Min)

**CKNAB-A01-A**

